


STILO LED SERIES

CHERUBINI

NEXTA
T E C H




Receptor completo con fuente de alimentación y centralita electrónica dedicada al control de luces LED.
Fuente de alimentación 230Vac.
Salida: 24 Vdc LEDs
Receptor radio para emisores POP de Cherubini


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	STI60 AND STI100 SERIES	STI250 SERIES
Fuente de alimentación (entrada)	230 Vac	
Alimentación LED (salida)	24 Vdc	
Potencia máxima de carga total (salida)	Máx 100W	Máx 250W
Potencia de carga máxima por salida	Máx 100W por salida	Máx 120W por salida* *Hasta completar los 250w NO PONER 250W EN UNA SOLA SALIDA
Número de emisores programables	30 emisores	
Temperatura de funcionamiento	-10° +55°	
Dimensiones (solo caja)	35 x 28 x 380 mm	35 x 28 x 560 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

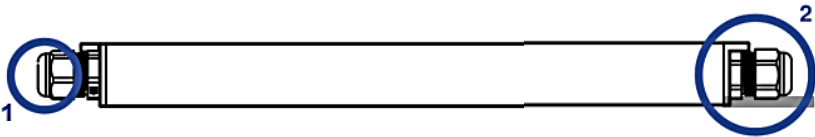


1 Entrada de cable de alimentación de 230V.

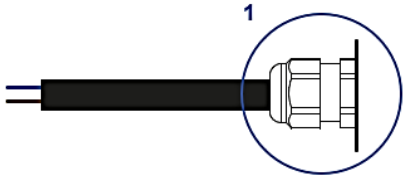

CABLE AZUL = Neutro
CABLE MARRÓN = Fase

2 Salidas para iluminación LED

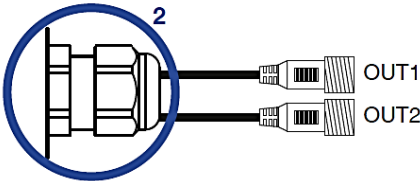

MEMORIZACIÓN DE UN PRIMER EMISOR CHERUBINI CRC:

Codificación del primer emisor. Antes de realizar las secuencias asegurarse de que la programación del emisor está abierta.

PASO 1

2 parpadeos

PASO 2

2 parpadeos

PASO 3

3 parpadeos

PASO 3 Mantener pulsado

Codificación de un segundo emisor

Emisor codificado PASO 1 y PASO 2

PASO 1

2 parpadeos

PASO 2

2 parpadeos

Emisor nuevo PASO 3

PASO 3

3 parpadeos

PASO 3 Mantener pulsado

Cancelación de todos los emisores

Emisor codificado PASO 1 y PASO 2

PASO 1

2 parpadeos

PASO 2

2 parpadeos

PASO 3

3 parpadeos

PASO 3 Mantener pulsado

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN MANDO NUEVO:

Si no disponemos del mando original, podemos memorizar un nuevo mando realizando una secuencia después de un corte de corriente. Una vez volvemos a alimentar el receptor pasan 30 segundos donde la memoria está abierta para poder introducir un nuevo mando.

La introducción de un nuevo emisor no elimina los anteriormente programados.

Los pasos son los siguientes:



Quitar corriente

En los siguientes 30 segundos pulsar A+B



Realiza 3 parpadeos

Eliminación del WiFi


Emisor codificado PASO 1 y PASO 2

PASO 1



2 parpadeos

PASO 2



2 parpadeos

Emisor nuevo PASO 3

PASO 3







3 parpadeos

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN MANDO NUEVO:

Si no disponemos del mando original, podemos memorizar un nuevo mando realizando una secuencia después de un corte de corriente. Una vez volvemos a alimentar el receptor pasan 30 segundos donde la memoria está abierta para poder introducir un nuevo mando. La introducción de un nuevo emisor no elimina los anteriormente programados.

Una vez seleccionado el canal correspondiente, los pasos son los siguientes:

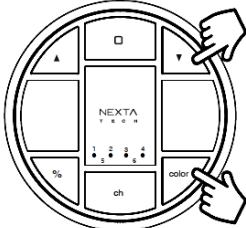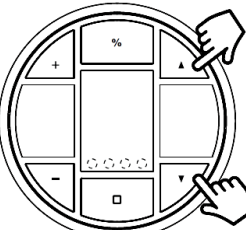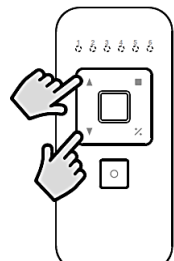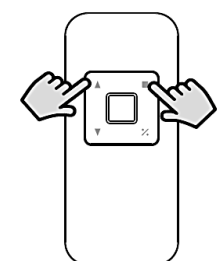 Quitar corriente	En los siguientes 30 segundos Pulsar 'abajo' y 'color' simultáneamente		 Realiza 3 parpadeos
 Quitar corriente	En los siguientes 30 segundos Pulsar 'arriba' y 'abajo' simultáneamente		 Realiza 3 parpadeos
 Quitar corriente	En los siguientes 30 segundos Pulsar 'arriba' y 'abajo' simultáneamente		 Realiza 3 parpadeos
 Quitar corriente	En los siguientes 30 segundos Pulsar 'arriba' y 'stop' simultáneamente		 Realiza 3 parpadeos