


ECO – 1L

ECO – 6L

CHERUBINI

NEXTA
T E C H

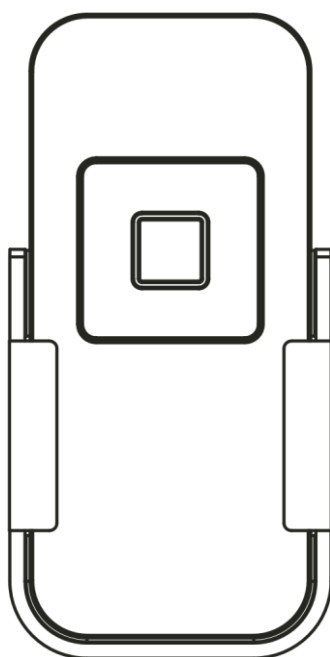


Instrucciones de un emisor monocal. También existe versión multicanal
Compatible con la frecuencia 433MHz de Cherubini
Posibilidad de utilizar en centralitas Nexta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	ECO – 1L
Alimentación	Batería de Litio tipo CR2032
Canales	1
Frecuencia radio	433,92 MHz
Codificación Rolling	Nexta (por defecto) o Cherubin (RX)* <i>*Posibilidad de cambiar el modo de codificación</i>

DIMENSIONES / CAMBIO DE BATERÍA:

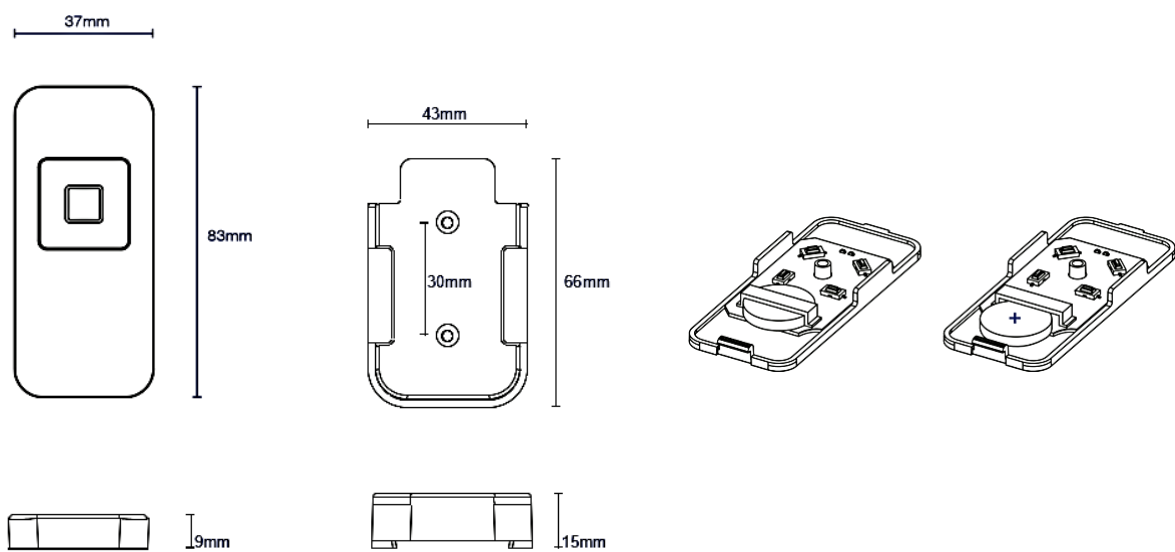


ABRIR LA PROGRAMACIÓN:


Para evitar la modificación accidental del uso cotidiano del usuario final, pasadas 8 horas de su programación automáticamente se cierra la programación. Para volver a realizar programación hay que abrir el emisor y extraer la batería durante al menos 10 segundos.

CAMBIO DE MODALIDAD DE CODIFICACIÓN:

Para cambiar la modalidad de Nexta, que viene por defecto, a la tecnología radio CRC de Cherubini primero hay que seguir estos pasos:

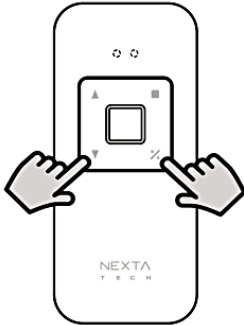


Pulsar simultáneamente las teclas " bajada " y " % " hasta que el Led parpadee

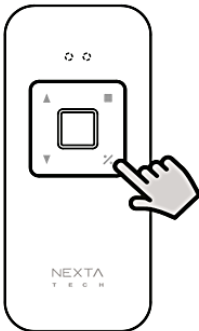

Con el botón "%" puedes seleccionar la codificación elegida:

- LED 1 parpadea -> codificación NEXTA
- LED 1 parpadea 2 veces -> codificación Radio Cherubini.

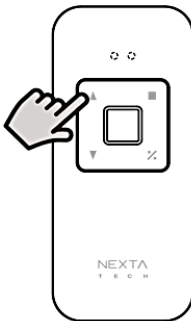

Confirmar con una breve pulsación al botón " subida ".


FUNCIONES DEL EMISOR ECO-6L:

Una vez se han habilitado los canales a utilizar procedemos a la memorización de los emisores.

ELEGIR EL CANAL A UTILIZAR

Con el botón inferior podemos seleccionar los canales: 1, 2, 3, 4, 5, ó 6.

Si se mantiene pulsado el botón 'O' se seleccionan todos los canales.

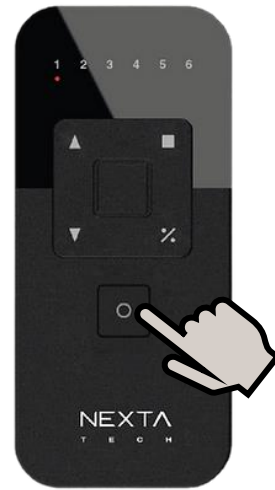

Si pulsamos el botón % podemos variar la intensidad de las luces o llevar los motores a un porcentaje establecido del fin de carrera.

- 1 Luz – 25%
- 2 Luces – 50%
- 3 Luces – 75%
- 4 Luces – 100%

