


HB80-PRG800

HB80-PRG200

CHERUBINI

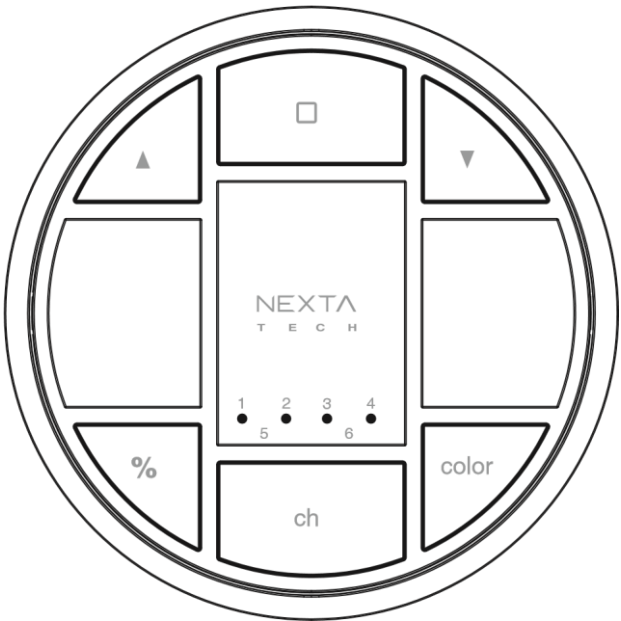


Instrucciones de un emisor multicanal
Posibilidad de utilizar en centralitas RGBW
Compatible con la frecuencia 433MHz de Cherubini (HB80-PRG800)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Código	HB80-PRG200	HB80-PRG800
Alimentación	Batería de Litio tipo CR2450	
Canales (30)	Perfil orientable: máx 6 Luces: máx 9 Caída vertical: máx 9 Calefactores: máx 6	Perfil orientable: máx 6 Luces: máx 9 Caída vertical: máx 9 Calefactores: máx 6
Frecuencia radio	433,92 MHz	868 Mhz
Codificación Rolling	Nexta (por defecto) o Cherubin (RX)* <i>*Posibilidad de cambiar el modo de codificación</i>	Nexta

DIMENSIONES / CAMBIO DE BATERÍA:

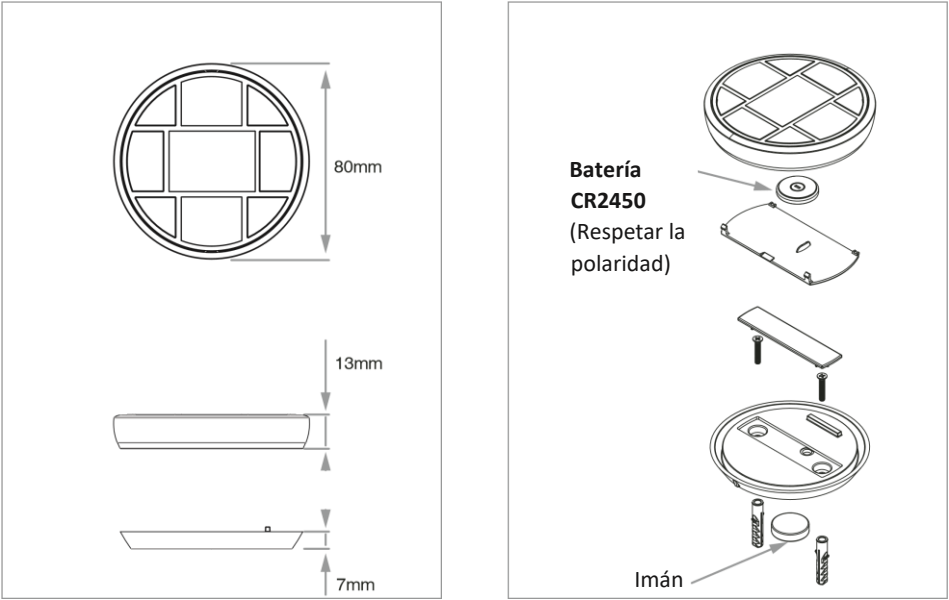

ABRIR LA PROGRAMACIÓN:


Para evitar la modificación accidental del uso cotidiano del usuario final, pasadas 8 horas de su programación automáticamente se cierra la programación. Para volver a realizar programación hay que abrirla así:

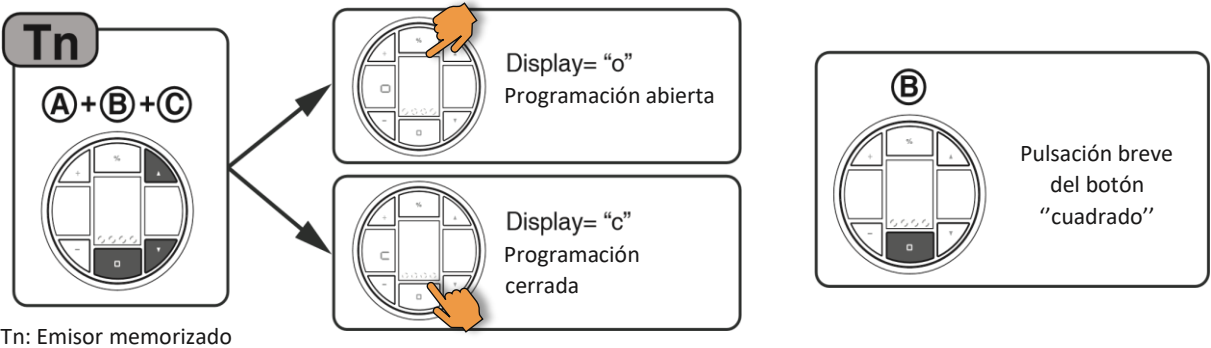


CREACIÓN DE UN CANAL:

Este procedimiento se utiliza para crear los canales deseados para controlar el sistema.


Con el emisor apagado mantenga presionado el botón “%” hasta que la pantalla parpadee.

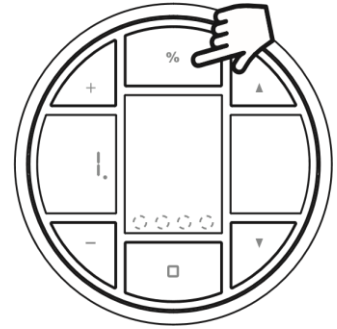

Con los botones “+” y “-” seleccione el número de canal que desea crear (del 1 al 30)

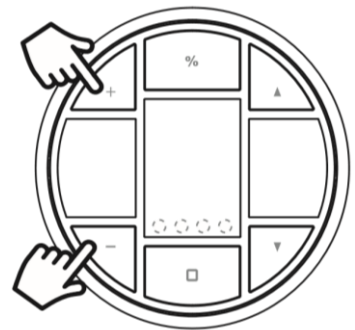


Pulsar el botón “cuadrado” para confirmar. Aparecerá un punto “.” después del número para indicar que el canal se ha creado.

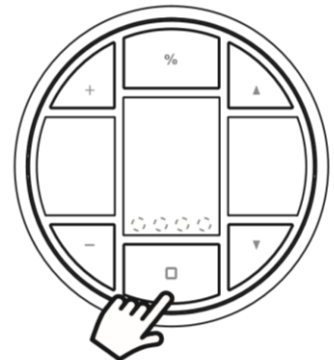

CAMBIO DE MODALIDAD DE CODIFICACIÓN:


Para cambiar la modalidad de Nexta, que viene por defecto, a la tecnología radio CRC de Cherubini primero hay que seguir estos pasos:

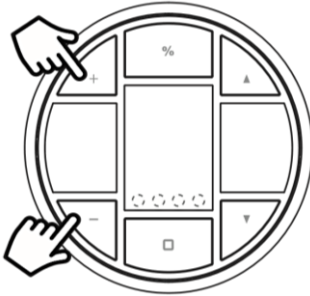

Seleccionar el canal mediante las teclas “+” y “-”




Mantener pulsado las teclas de “subida” y “-” hasta que el LED nº1 parpadea.

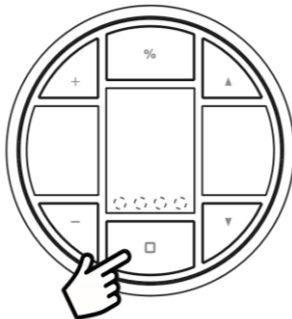

Con el botón “cuadrado” para seleccionar la codificación elegida:

- LED 1 parpadea -> codificación NEXTA
- LED 4 parpadea -> codificación Radio Cherubini.

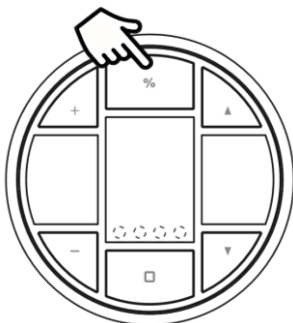

Confirmar con una breve pulsación al botón “%”.

MEMORIZACIÓN DE UN EMISOR:

Para realizar la memorización de uno o varios motores con el emisor es importante tener la programación abierta y con la modalidad radio CRC RX de Cherubini.

Leyenda

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the SEL, NO USADO, A, B, and C buttons.

T1 PRIMER EMISOR A MEMORIZAR

Tn EMISOR YA MEMORIZADO

Tx EMISOR A MEMORIZAR

MEMORIZACIÓN DEL PRIMER EMISOR:

T1

A + B

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the A and B buttons pressed.

B

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the B button pressed.

B 2 sec.

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the B button pressed for 2 seconds.

MEMORIZACIÓN DE OTROS EMISORES:

Tn

A + B

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the A and B buttons pressed.

Tn

B

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the B button pressed.

Tx

B 2 sec.

Diagram of the radio CRC RX receiver showing the B button pressed for 2 seconds.

CANCELACIÓN DE EMISORES:

Para realizar la cancelación de uno o varios motores con el emisor es importante tener la programación abierta y con la modalidad radio CRC RX de Cherubini.

Leyenda

The diagram shows a circular dial with various segments. Labels point to specific parts: 'SEL' points to a small dot in the top-left segment; 'NO USADO' points to a small dot in the top-center segment; 'A' points to a small dot in the top-right segment; 'B' points to a small dot in the bottom-center segment; 'C' points to a small dot in the bottom-right segment. There are also symbols like '+', '-', and a percentage sign.

T1 PRIMER EMISOR A MEMORIZAR

Tn EMISOR YA MEMORIZADO

Tx EMISOR A MEMORIZAR

CANCELACIÓN DE UN EMISOR:

Tn

A + B

The diagram shows the dial with segments A and B highlighted. An arrow indicates a clockwise rotation.

A

The diagram shows the dial with segment A highlighted. An arrow indicates a clockwise rotation.

B 2 sec.

The diagram shows the dial with segment B highlighted. An arrow indicates a clockwise rotation.

CANCELACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA DE LOS EMISORES:

Tn

A + B

The diagram shows the dial with segments A and B highlighted. An arrow indicates a clockwise rotation.

A

The diagram shows the dial with segment A highlighted. An arrow indicates a clockwise rotation.

A + B 4 sec.

The diagram shows the dial with segments A and B highlighted. An arrow indicates a clockwise rotation.

FUNCIÓN LUX:

Esta función se utiliza cuando el motor está acompañado de un captor de sol y viento del modelo Windtec Lux de Cherubini.

Leyenda

Diagram of the Windtec Lux receiver showing button layout: SEL, NO USADO, %, A, B, C, +, -, and a row of four LEDs.

T1 PRIMER EMISOR A MEMORIZAR

Tn EMISOR YA MEMORIZADO

Tx EMISOR A MEMORIZAR

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN LUX

Tn

SEL

1º Elegir el canal correspondiente con el botón SEL

SEL 2 sec.

2º Pulsar de nuevo el botón SEL durante dos segundos.

LED 2, 3 y 4
FUNCIÓN LUX ACTIVO.

LED 1, 2 y 3
FUNCIÓN LUX DESACTIVADO

Confirmación del motor

HABILITAR CANALES: Mód. HB80-PRG200

Este emisor tiene un total de 30 canales repartidos en grupos:
9 de luces, 6 de persianas orientables, 9 para caídas verticales y 6 para calefactores.

PASO 1 – Mantener pulsado el botón de “%” hasta que se encienda el símbolo de la pantalla.



PASO 2 – Con el botón de la flecha hacia arriba seleccionamos el símbolo del dispositivo a memorizar.



PASO 3 – Con los botones **más (+)** y **menos (-)** Seleccionar en el display los canales del emisor que se quieren asociar. Por ejemplo 3



PASO 4 – Con el botón cuadrado confirmar y guardar el canal. Aparecerá un punto al lado del símbolo que confirma que el canal está guardado.

└ Luces

≡ Lama orientable

|| Caída vertical

H Calefactores

Ej: L3.



DESHABILITAR CANALES: Mód. HB80-PRG200

Este emisor tiene un total de 30 canales repartidos en grupos:

9 de luces, 6 de persianas orientables, 9 para caídas verticales y 6 para calefactores.

PASO 1 – Mantener pulsado el botón de “%” hasta que se encienda el símbolo de la pantalla de forma intermitente.



PASO 2 – Con el botón de la flecha hacia arriba seleccionamos el símbolo del dispositivo a deshabilitar



PASO 3 – Con los botones **más (+)** y **menos (-)** Seleccionar en el display los canales del emisor que se quieren deshabilitar. Por ejemplo L1.



PASO 4 – Con el botón de bajada mantenemos unos segundos y deshabilitamos el canal seleccionado. Desaparece el punto del icono.

└ Luces

≡ Lama orientable

┆┆ Caída vertical

H Calefactores

Ej: └1. → L1

