


STILO LED SERIES

CHERUBINI

NEXTA
T E C H




Receptor completo con fuente de alimentación y centralita electrónica dedicada al control de luces LED.
Fuente de alimentación 230Vac.
Salida: 24 Vdc LEDs
Receptor radio para emisores POP de Cherubini y con tecnología WRX (Wi-Fi)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	STI60 AND STI100 SERIES	STI250 SERIES
Fuente de alimentación (entrada)	230 Vac	
Alimentación LED (salida)	24 Vdc	
Potencia máxima de carga total (salida)	Máx 100W	Máx 250W
Potencia de carga máxima por salida	Máx 100W por salida	Máx 120W por salida* *Hasta completar los 250w NO PONER 250W EN UNA SOLA SALIDA
Número de emisores programables	30 emisores	
Temperatura de funcionamiento	-10° +55°	
Dimensiones (solo caja)	35 x 28 x 380 mm	35 x 28 x 560 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

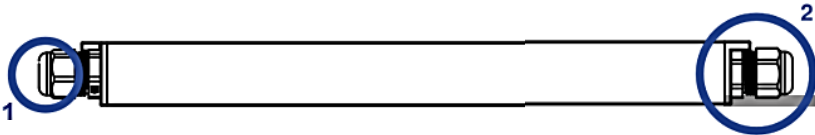


1 Entrada de cable de alimentación de 230V.

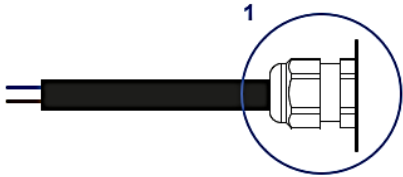

CABLE AZUL = Neutro
CABLE MARRÓN = Fase

2 Salidas para iluminación LED

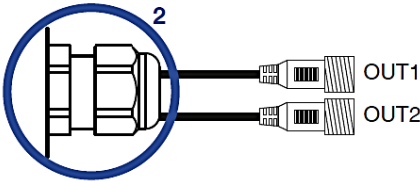

MEMORIZACIÓN DE UN PRIMER EMISOR CHERUBINI CRC:

Codificación del primer emisor. Antes de realizar las secuencias asegurarse de que la programación del emisor está abierta.

PASO 1

▲

○

▼

○

2 destellos

PASO 2

▲

○

▼

○

2 destellos

PASO 3

▲

○

▼

○

3 destellos

PASO 1 y 2: Pulsación corta

PASO 3: Mantener pulsado

Codificación de un segundo emisor

Emisor codificado PASO 1 y PASO 2

PASO 1

▲

○

▼

○

2 destellos

PASO 2

▲

○

▼

○

2 destellos

Emisor nuevo PASO 3

PASO 3

▲

○

▼

○

3 destellos

PASO 1 y 2: Pulsación corta

PASO 3 Mantener pulsado

Cancelación de todos los emisores

PASO 1

▲

○

▼

○

2 destellos

PASO 2

▲

○

▼

○

2 destellos

PASO 3

▲

○

▼

○

3 destellos

PASO 1 y 2: Pulsación corta


PASO 3 Mantener pulsado

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN MANDO NUEVO CHERUBINI:

Si no disponemos del mando original, podemos memorizar un nuevo mando realizando una secuencia después de un corte de corriente. Una vez volvemos a alimentar el receptor pasan 30 segundos donde la memoria está abierta para poder introducir un nuevo mando.

La introducción de un nuevo emisor no elimina los anteriormente programados.

Los pasos son los siguientes:

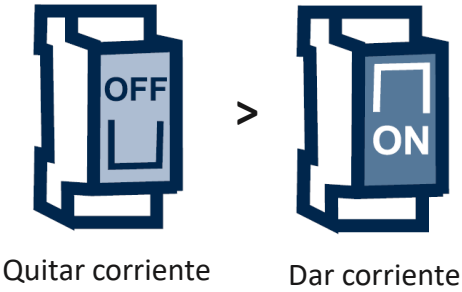

Quitar corriente

Dar corriente

En los siguientes 30 segundos pulsar A+B





3 destellos

Cancelación de un solo emisor

Emisor codificado

PASO 1



2 parpadeos

PASO 2



2 parpadeos

PASO 3




3 parpadeos

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN MANDO NUEVO:

Si no disponemos del mando original, podemos memorizar un nuevo mando realizando una secuencia después de un corte de corriente. Una vez volvemos a alimentar el receptor pasan 30 segundos donde la memoria está abierta para poder introducir un nuevo mando. La introducción de un nuevo emisor no elimina los anteriormente programados.

Una vez seleccionado el canal correspondiente, los pasos son los siguientes:


1

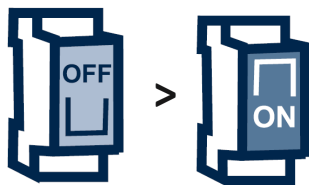

-> Quitar corriente unos segundos


En los siguientes 30 segundos

- 1.- Pulsar 'abajo' y 'color' simultáneamente
- 2.- Pulsar tecla 'abajo' del canal deseado

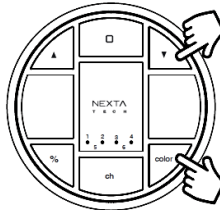

3 destellos


2

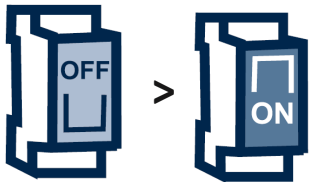

-> Quitar corriente unos segundos

En los siguientes 30 segundos

- 1.- Elige el canal deseado
- 2.- Pulsar 'arriba' y 'abajo' simultáneamente

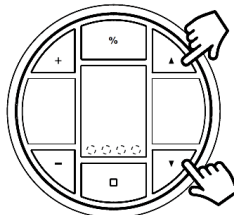

3 destellos


3



-> Quitar corriente unos segundos


En los siguientes 30 segundos

- 1.- Elegir el canal deseado
- 2.- Pulsar 'arriba' y 'abajo' simultáneamente

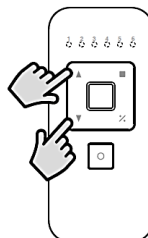

3 destellos


4

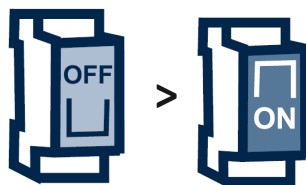

-> Quitar corriente unos segundos

En los siguientes 30 segundos

Pulsar 'arriba' y 'stop' simultáneamente

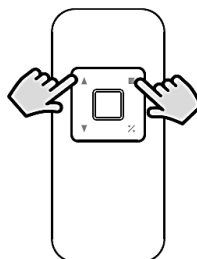


3 destellos


INTEGRACIÓN EN APP 'METAHOME':

Una vez se ha programado con el emisor podemos hacer la integración Wi-Fi en la app 'Metahome'. La aplicación se puede descargar de forma gratuita en la tienda de app de Android y iOS.

Abrimos nuestra instalación y pulsamos el botón +

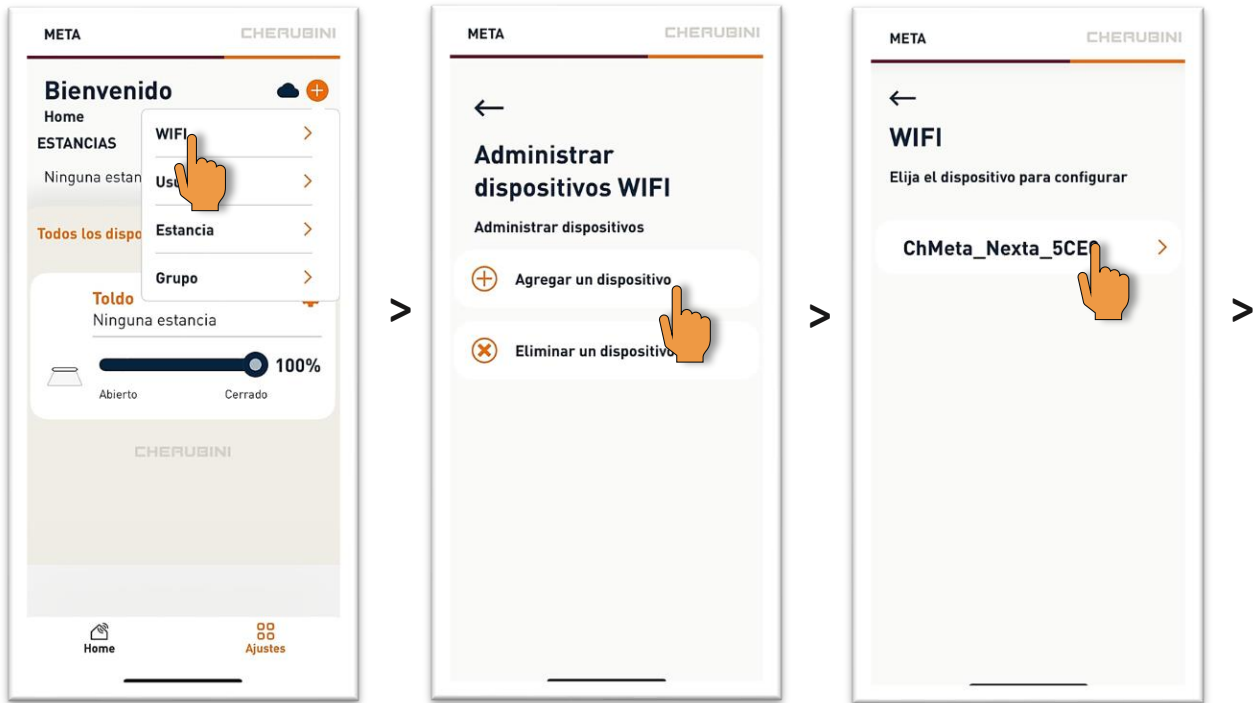


Elegimos la red Wi-Fi que queremos utilizar para el dispositivo y añadimos la contraseña.

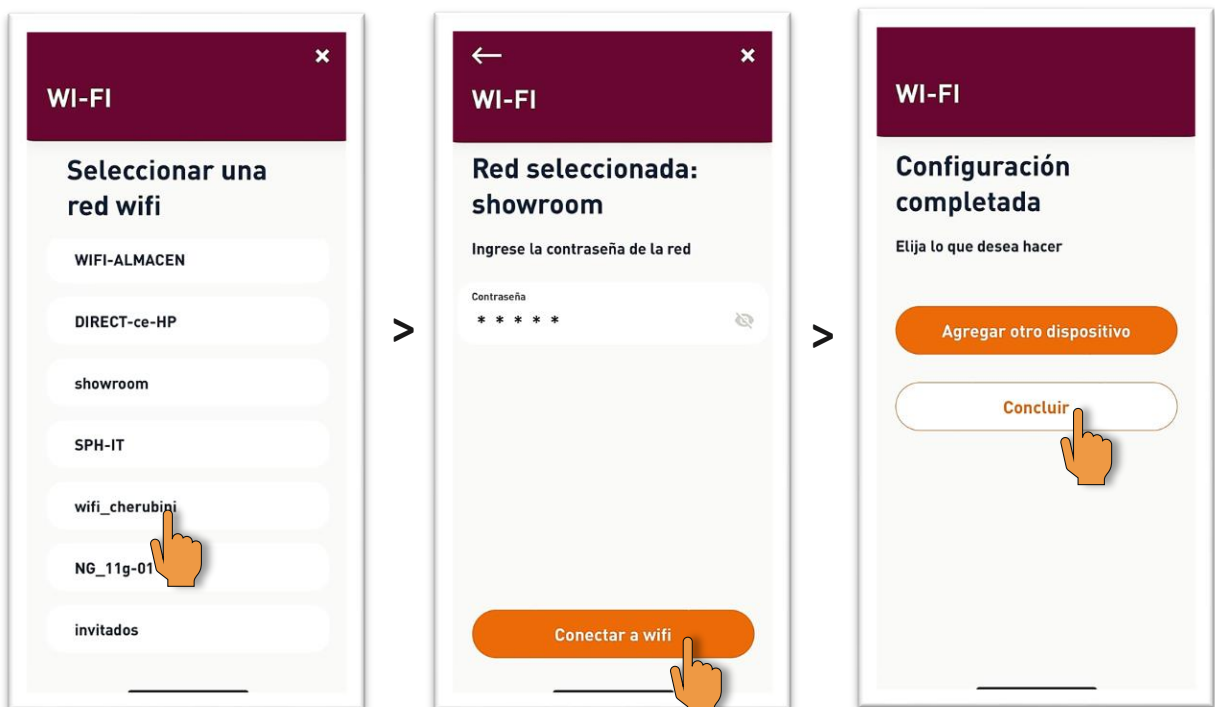


CREACIÓN DE UN GATEWAY VIRTUAL EN APP 'METAHOME':

Si no disponemos de una instalación creada en la app "Metahome" podemos crear una nueva a través de un **Gateway virtual** sin necesidad de tener un controlador físico.

Descargamos la app "Metahome" en la tienda de apps en Android e iOS.

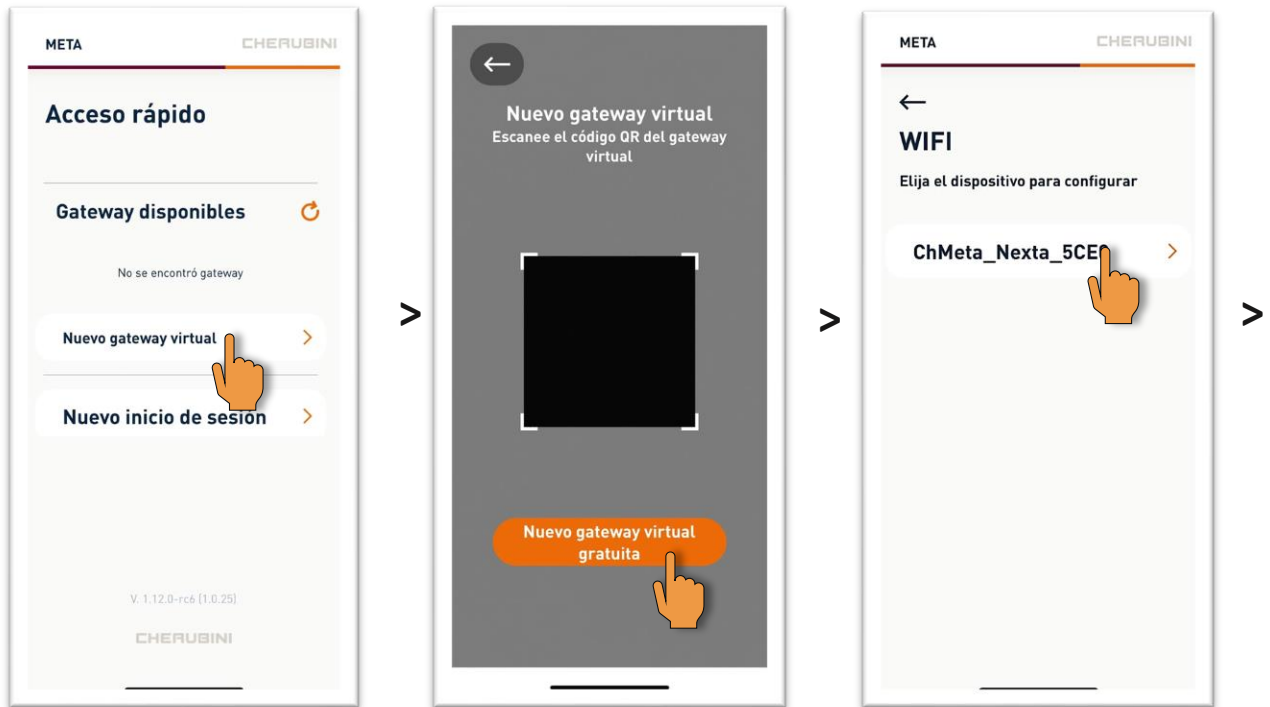


Elegimos la red Wi-Fi que queremos utilizar para el dispositivo y añadimos la contraseña.

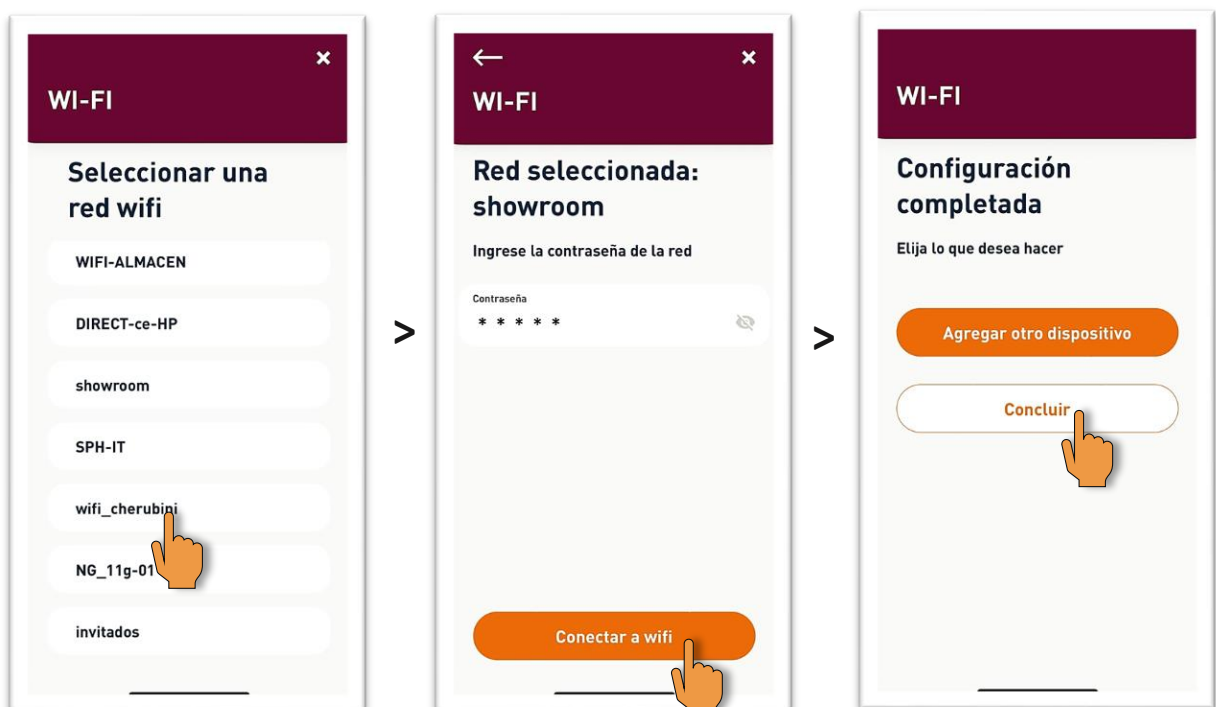

ELIMINACIÓN DE LA APP 'METAHOME':


A través de una secuencia desde el emisor memorizado podemos desconfigurar el receptor de la instalación en la app "Metahome" y liberarlo para volverlo a enlazar de nuevo mediante el Wi-Fi.

Eliminación del Wi-Fi en la app desde el emisor

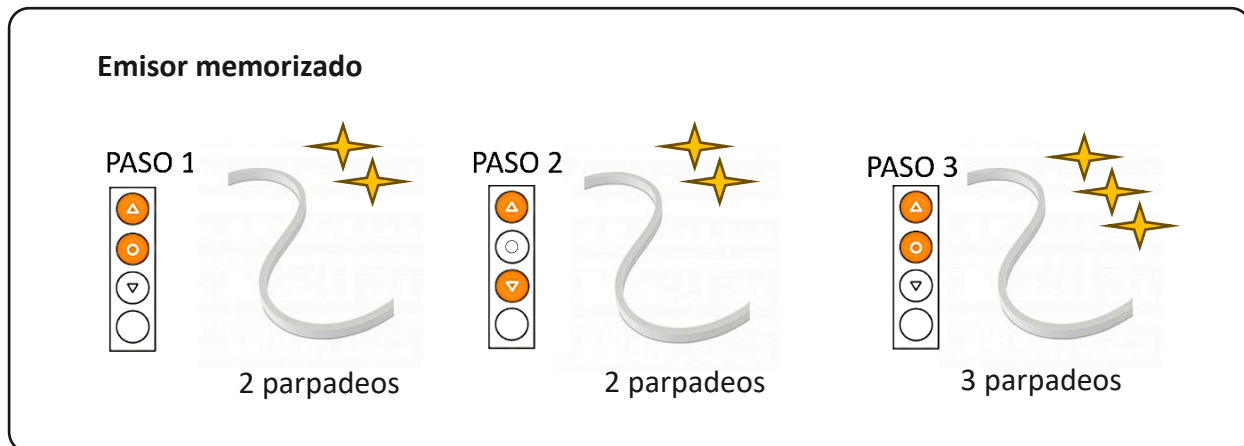

Eliminación del Wi-Fi desde la app

Procedimiento para excluir un dispositivo Wi-Fi de una instalación en "Metahome".

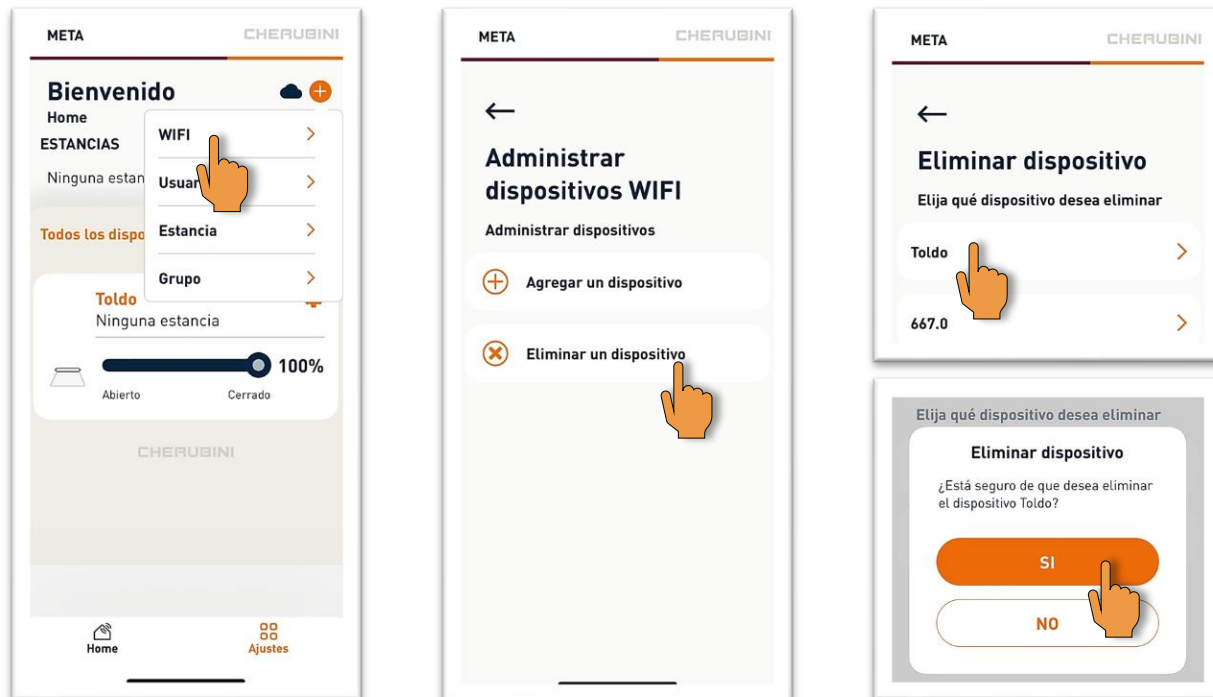

INTEGRAR LA INSTALACIÓN AL DISPOSITIVO ALEXA

Una vez tenemos creada la instalación accedemos al apartado de ajustes para buscar el nombre de usuario por defecto. En la app de **Alexa** buscaremos la Skill "Metahome".

